

E510/E520/E750 HIGH-PERFORMANCE BLENDER

EXPLORIAN™ SERIES

VM0201A & VM0201B

SYMBOLS

	Warning and Caution				
	NEVER touch moving parts. Keep hands and utensils out of the container.				
	Electric Shock Hazard				
	High temperatures exist when blending hot liquids.				
	Unplug while not in use, before cleaning the motor base or centering pad, or touching parts that move.				
	ALWAYS operate with the lid and lid plug in place.				
	Read and understand the owner's manual.				
	NEVER immerse the power cord, power plug, or motor base in water or any other liquid.				
	Parts will become hot with extended use. NEVER touch the motor base drive socket or the drive spline in the blade base.				
	On / Off				
	Start / Stop				
	Pulse				
PROGRAM SYMBOLS (CORRESPOND TO VITAMIX RECIPES)					
	Smoothies		Frozen Desserts		Hot Soup
NOTE: Only on the Explorian 750 Model					
	Dips & Spreads		Self-Cleaning		



SPECIFICATIONS

Voltage:	220 - 240 V
Frequency:	50 - 60 Hz
Power (max):	1100 - 1300 Watts
Height:	with 1.4 L / 48 oz. container on motor base OR with 2.0 L / 64 oz. container on motor base: 44.5 cm / 17.5 inches
Depth:	22.9 cm / 9.0 inches
Width:	20.3 cm / 8.0 inches





Some models are not available in all countries



vitamix.com

U.S. Patent: vitamix.com/patents

 **WARNING**

 	<p>Carefully read all instructions before operating the appliance for the first time. Save these instructions for future reference.</p> <p>ALWAYS use grounded outlets.</p> <p>NEVER remove the ground.</p> <p>NEVER use an adapter.</p> <p>NEVER use an extension cord.</p> <p>NEVER plug the appliance into a timer or an outlet controlled by a switch.</p>	 	<p>ALWAYS turn off AND unplug the appliance when not in use and before assembling, disassembling, moving, cleaning, and storing.</p> <p>NEVER immerse the power cord, power plug, or motor body in water or any other liquid.</p> <p>If the appliance becomes submerged, unplug immediately.</p> <p>Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.</p> <p>This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and is not intended to be used for commercial purposes.</p>
--	---	--	---

1. THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR VITAMIX APPLIANCE THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.
2. The instructions appearing in this manual cannot cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when operating and maintaining any appliance.
3. Strictly follow the care and cleaning instructions provided in this manual.
4. NEVER use the appliance for anything other than its intended use.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep the cord out of reach from children.
7. Remove and discard packaging materials, the power plug cover, and promotional labels before using the appliance for the first time.
8. NEVER unplug the appliance by pulling on the cord. To unplug the appliance, grasp the power plug and pull from the outlet.
9. NEVER come in contact with moving parts, especially the blades.
10. NEVER operate the appliance with loose, nicked, or damaged blending blades. Check the blending blades prior to each use and replace if damaged.
11. NEVER tighten the acorn nut (on the top of the blade assembly). If loose, replace the blade assembly immediately.
12. NEVER place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch any other source of heat.
13. If the appliance will not operate, unplug the appliance and reset the household electrical system circuit protector. If the circuit protector continues to trip, unplug the appliance from the outlet and contact a qualified electrician.
14. NEVER allow the power cord to hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces, or become knotted.
15. ALWAYS ensure the appliance is completely and properly assembled before operation including the unwinding of the power cord fully before use.
16. The blending blade assembly is very sharp. Handle carefully and keep out of reach of children.
17. NEVER use attachments other than those provided with the appliance or offered separately from Vitamix. The use of attachments, including preserving jars, not sold or recommended by Vitamix may cause fire, electric shock, or injury and will void the warranty.
18. Alteration or modification of any part of the appliance, including the use of any part or parts that are not genuine authorized Vitamix parts, may cause fire, electric shock, or injury and will void your warranty.
19. ALWAYS ensure the appliance is unplugged from the power outlet before cleaning the motor base or centering pad, or touching parts that move.
20. NEVER fill the container above the marked "MAXIMUM CAPACITY" line to avoid risk of injury caused by damage to the lid and container.
21. When blending hot liquids or ingredients in the container, use caution; spray or escaping steam may cause burns. NEVER fill the container above the marked "MAXIMUM CAPACITY" line.
22. ALWAYS begin processing on the lowest speed setting, Variable Speed 1. Keep hands and other exposed skin away from the lid opening to prevent possible burns.
23. Extreme caution must be used when moving an appliance or container filled with hot oil or other hot liquids; spray or escaping steam may cause burns.

IMPORTANT SAFEGUARDS

24. NEVER touch surfaces that may be hot.
25. NEVER remove ingredients from the appliance during operation. Ensure the motor has completely stopped and the container removed from the motor base before removing any ingredients.
26. If food becomes lodged around the blending blade, remove the container from the motor base, and use a spatula to dislodge the food. NEVER use fingers as the blending blade is sharp.
27. Keep hands, hair, clothing, and utensils away from all moving parts during operation to reduce the risk of severe injury to persons and/or damage to the appliance. A spatula may be used, but only when the container has been removed from the motor base.
28. If the blend is not processing when blending dry, thick, or heavy mixtures, stop operation and use a spatula to dislodge the food. NEVER use fingers as the blending blade is sharp. Allow the motor to cool for 1 minute before turning the appliance back on.
29. NEVER allow the blending blade to soak in water.
30. NEVER use outdoors or on moving vehicles or boats.
31. NEVER leave the working area when the appliance is in use.
32. NEVER leave any foreign object, such as spoons, forks, knives, or the lid plug in the container as this will damage the blades and other components when starting the appliance and may cause injury.
33. If during use, the sound of the appliance changes or if a hard or foreign object comes into contact with the blades, NEVER serve the food being made with the appliance.
34. NEVER expose the container to temperatures or ingredients over 210°F (99°C).
35. ALWAYS operate the appliance with the lid and lid plug firmly in place when the machine is in operation. NEVER remove the 2-part lid while the blades are rotating. Only remove the lid plug to add ingredients and to use the tamper.
36. NEVER remove the lid while blades are rotating. Only remove the lid plug to add ingredients and to use the tamper. If the lid is removed during operation, the motor base will stop and will not run until the lid and lid plug are in place on the container.
37. NEVER operate the appliance without the centering pad installed properly underneath the container.
38. Ensure the container is flush with the centering pad to ensure the drive spline is engaged with the drive socket before operating.
39. NEVER place a blade assembly on the motor base unless assembled to the Vitamix container to reduce the risk of injury.
40. NEVER attempt to place a container on an operating motor base or operate a motor base without a container properly in place.
41. When making nut butters or oil-based foods, do not process for more than one minute after the mixture starts to circulate in the container. Processing for longer periods can cause overheating.
42. The appliance will reset itself in the event of power line surge. This is a design feature to avoid hazards, if used as intended. The timer is only for the user's reference and is not considered an essential function of the appliance's operation.
43. Regularly inspect the power cord, power plug, and the appliance for any damage. NEVER operate if damaged in any way or after the appliance malfunctions. Immediately cease use of the appliance and visit www.vitamix.com or call Vitamix Household Technical Support at 1.800.484.2649 or 1.440.235.4840 or email service@vitamix.com at once for examination, repair, replacement, or adjustment. If purchased outside the U.S.A. or Canada, contact your local Vitamix dealer.
44. Any repair, servicing, or replacement of parts must be performed by Vitamix or a Vitamix authorized service representative.
45. **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

Container, Lid, Lid Plug, and Tamper

NOTE: Legacy containers can be used on the Explorian Series motor base.

- Programs, if included, are optimized specifically for the container that was part of the original purchase.
- ALWAYS leave the lid on when operating the appliance and remove ONLY the lid plug to use the tamper or to add ingredients.
- NEVER use the tamper for more than 30 consecutive seconds to avoid overheating.
- NEVER operate the appliance without ensuring the lid is securely locked in place.
- The lid plug is marked so it can be used as a measuring cup.
- Insert the lid plug through the lid plug opening. Lock the plug in place by rotating it clockwise. To remove, turn the plug counter-clockwise and lift it out.
- Lids and tampers are NOT interchangeable between different container styles, types, and sizes. **Use only the tamper and lid supplied with your appliance. If you do not have the correct tamper for your container, contact Vitamix Household Technical Support at 1.800.848.2649 (International: 1.440.235.4840).**
- The container should not be more than 2/3 full when the tamper is used.
- ALWAYS load the container according to the Vitamix recipe directions or the Ingredient Load Order illustration on page 6.

Motor Base

- The motor is designed to protect itself from overheating.
- If the appliance will not start immediately, check to ensure the appliance is plugged in and the On/Off Switch is ON.
- If the motor has overheated, allow the motor to cool for 20-45 minutes.



Explorian 750 shown with 2.0 L / 64 oz. container. The container, tamper, and lid may be different depending on your model.





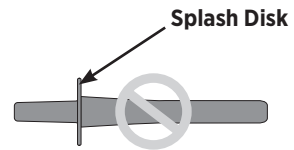
CAUTION

Rotating Blades Can Cause Damage. Lids and tampers are NOT interchangeable between different container styles, types, and sizes. Use the tamper that was supplied with your appliance.

How to Determine the Tamper to be Used with Your Container

Before using a tamper during blending, verify you have the correct tamper. Only use the tamper with the lid securely locked in place and the lid plug removed. **If a tamper came with your appliance at purchase, it is the correct tamper to use.** If a tamper did not come with your appliance or you want to determine if a tamper you already have can be used with your new container, use these steps and illustrations to determine what tamper to use:

1. Place the lid on an empty container.
2. Remove the lid plug and insert the tamper through the lid plug opening. The tamper should fit easily into the opening. It should NOT come into contact with the blades no matter where you move the tamper inside the container.
3. Visually inspect: **IF THE TAMPER TOUCHES THE BLADES AT ANY ANGLE, NEVER USE THE TAMPER WITH YOUR CONTAINER.**
4. If you do not have the correct tamper for your container, contact Vitamix Household Customer Service at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840.



A non-step tamper MUST NOT be used with any Vitamix container.

HOW TO USE THE TAMPER:

IMPORTANT! The splash disk (near the top of the tamper) and lid prevent the tamper from hitting the blades when the lid is secured properly in the locked position.

- The container should not be more than two-thirds full when the tamper is used during blending.
- To avoid overheating during blending, DO NOT use the tamper for more than 30 consecutive seconds.
- If the food does not circulate, there may be a trapped air bubble. Carefully remove the lid plug, while making sure the lid stays firmly in place. Release the air bubble by inserting the tamper through the lid plug opening.
- Holding the tamper straight down may not help the ingredients circulate. If necessary, point the tamper towards the sides or corners of the container. DO NOT try to force the tamper deeper into the container.

CONTAINER TYPES

1.4 L / 48-OUNCE

Uses a 9-3/4" tamper.



LOW-PROFILE 2.0 L / 64-OUNCE

Has a black lid and uses an 11" tamper.



CLASSIC 2.0 L / 64-OUNCE

Uses a 12-1/2" long tamper.




0.9 L / 32-OUNCE


Uses a 9-3/4" tamper.




CONTROL PANEL


On/Off Switch  - Controls power to the machine and is located on the front of the motor base.


Control Panel - Contains the Pulse, Variable Speed Dial, Start/Stop Switch, and Self-Cleaning (Explorian 750 model only) features.

Pulse  - Rotates the blade at the speed on the Variable Speed Dial when pressed and is located on the left side of the control panel.


Variable Speed Dial - Provides manual speed control from Variable 1 (slowest) to 10 (highest).

Standby  - Pauses the appliance and has it ready to start the next recipe.


Program - Operates the appliance for preset times and will stop automatically at the end of the program. When the Start/Stop Switch  is pressed in the middle of a program, the machine will stop and the program time will reset.


If the dial is turned to Standby  in the middle of a program, it will not go back to the middle of a program it was running. The next desired program will need to be selected.


The Program icons are displayed in Vitamix recipes.



Explorian 750 Only:  Dips & Spreads

Self-Cleaning  - (Only on Explorian 750)
Runs the cleaning cycle after water and dishwashing liquid have been added to the machine and the lid and lid plug are in place.

Start/Stop Switch  - Stops or Starts the blending at any time and is located on the right side of the control panel.

When the Start/Stop Switch  is pressed in the middle of a program, the machine will stop and the program time will reset to the beginning of the run time.



EXPLORIAN 750



WARNING



To Avoid Injury. NEVER TOUCH MOVING PARTS.

Keep hands and utensils out of the container during appliance operation. NEVER insert fingers or utensils around the blades while the blades are spinning.



The blades will continue to spin until they come to a complete stop at the end of the blend cycle.



NEVER fill the container above the marked "MAXIMUM CAPACITY" line to avoid risk of injury caused by damage to the lid and container.



NEVER attempt to place a container on an operating motor base or operate a motor base without a container properly in place.

To avoid possible burns, NEVER start on speeds above Variable Speed 1 when processing hot liquids in a large container. Escaping steam, splashes, or contents may burn. ALWAYS


operate with the lid and lid plug in place and start on Variable Speed 1, then slowly increase to 10.

Parts will become hot with extended use. NEVER touch the motor base drive socket or the drive spline in the blade base.



TIPS TO PREVENT OVERHEATING

- Process only Vitamix recipes when learning to use the appliance.
- NEVER process recipes for longer than recommended. Over-processed blends can also result in the incorrect recipe texture.
- NEVER process recipes at lower or higher speeds than recommended.
- Use the tamper to process thicker mixtures and keep ingredients moving around and through the blades.

BLENDING IN THE CONTAINER

1. ALWAYS ensure the Variable Speed Dial is in Standby  position.
2. Press the On/Off Switch (see page 6 for location) to the ON (I) position.
3. Load the container according to the Vitamix recipe directions or the Ingredient Load Order illustration (see page 6).

IMPORTANT! ALWAYS operate the appliance with the lid and lid plug firmly in place when the machine is in operation. NEVER remove the lid while blades are rotating. Only remove the lid plug to add ingredients and to use the tamper. If the lid is removed during operation, the motor base will stop and will not run until the lid and lid plug are in place on the container.

4. Place the lid onto the container:
 - Push down on the lid until the two tabs snap onto the lip of the container.
 - Insert the lid plug and turn clockwise to lock it into the lid.
5. Place the container onto the motor base. (The appliance will not operate without a container with the lid attached.)
6. **TO USE VARIABLE SPEED:**
 - a. Turn the Variable Speed Dial clockwise to Variable Speed 1.
 - b. Press the Start/Stop Switch.
 - c. Rotate the Dial between Variable Speed 1 and 10 during the blending cycle to increase or decrease the speed of the blades.
 - d. At the end of the blend, rotate the Variable Speed Dial counter-clockwise to Standby  or press the Start/Stop Switch  to stop the appliance.

TO USE PROGRAMS:

- a. Turn the Variable Speed Dial counter-clockwise to the desired program.
 - b. Press the Start/Stop Switch to start the program. The appliance will stop automatically at the end of the program or press the Start/Stop Switch at any time to stop the program.
7. If the mixture stops circulating:
 - a. Remove the lid plug, insert the tamper through the lid plug opening, and stir until the mixture 'burps'.
 - b. If this does not work, press the On/Off Switch to stop the motor.
 - c. Remove the container from the motor base, remove the lid, and use a rubber spatula to press the air bubble away from the blades.
 - d. Add liquid if necessary.
 - e. Replace the lid and lid plug.
 - f. Return the container to the motor base and continue blending.
 8. After blending, wait until the blades stop completely before removing the lid or removing the container from the motor base.
 9. Use a Vitamix Under Blade Scraper or spatula to remove salsa, jelly, jam, peanut butter, and other ingredients from the container.

WARNING



To Avoid Injury and Damage

To avoid inadvertent activation, turn off and unplug the appliance before cleaning.

NEVER tighten the acorn nut (on the top of the blade assembly). If loose, replace the blade assembly immediately.



Electrical Shock Hazard

ALWAYS unplug the motor base before cleaning or when not in use.

NEVER put the motor base in water or other liquid.

Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.



BEFORE FIRST USE

The container is designed to be completely cleanable without removing the retainer nut and blade assembly. The cleaning and sanitizing procedures or a dishwasher cleaning cycle will ensure a complete and thorough cleaning of the container and components.

- NEVER attempt to remove the retainer nut or blade assembly from the container.
 - If the container is damaged, DO NOT USE IT. Contact Vitamix Household Technical Support IMMEDIATELY for assistance.
1. Wipe the motor base with a warm damp cloth and wipe clean with a dry, soft cloth.
 2. Wash the container, lid, lid plug, and tamper with warm, soapy water. Rinse all parts and wipe dry with a dry, soft cloth.
 3. Place the appliance on the counter that is level, dry and clean.
 4. Plug the appliance into a grounded, 3-prong outlet.

MOTOR BASE CLEANING

1. Turn off and unplug the appliance and remove the container from the motor base.
2. Wash the outside surface with a damp, soft cloth or sponge rinsed in a mild solution of liquid dish soap and warm water.
NOTE: NEVER immerse the power cord, power plug, or motor body in water or any other liquid.
3. The centering pad can be removed for more thorough cleaning and is dishwasher safe or can be hand-washed in warm, soapy water.
4. Immediately dry all surfaces and polish with a soft cloth.

TAMPER CLEANING

The tamper is dishwasher safe or can be hand-washed in warm, soapy water. Rinse clean under running water and then dry.

CONTAINER CLEANING - DISHWASHER

The container, lid, blade base, and seal are dishwasher safe or can be hand-washed and sanitized using the following procedures.

CONTAINER CLEANING - SELF-CLEANING (EXPLORIAN 750 ONLY)



1. Fill the container half full with warm water and add a couple of drops of dishwashing liquid.
2. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
3. Rotate the Variable Speed Dial to the Self-Cleaning icon.
4. The program will stop automatically when complete.
5. Rinse and drain all pieces.

CONTAINER CLEANING - VARIABLE SPEED

1. Fill the container half full with warm water and add a couple of drops of dishwashing liquid.
2. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
3. Press the Start/Stop Switch to turn on the appliance and slowly increase to Variable Speed 10.
4. Run the appliance for 30 to 60 seconds.
5. Rotate the Variable Speed Dial back to Variable Speed 1 and press the Start/Stop Switch to turn off the appliance.
6. Rinse and drain all pieces.

CONTAINER SANITIZING - BLEACH

1. First perform the "Container Cleaning" instructions.
2. Then repeat the "Container Cleaning" instructions but add 7.4 ml (1.5 teaspoons) of liquid bleach to 473 ml (16 oz.) of water.
3. Allow the mixture to stand in the container for an additional 1-1/2 minutes.
4. Pour the bleach mixture out. Allow container to air dry. DO NOT rinse after sanitizing. If desired, rinse immediately before next use.

CONTAINER SANITIZING - VINEGAR

1. First perform the "Container Cleaning" instructions.
2. Then repeat the "Container Cleaning" instructions but use 473 ml (16 oz.) of vinegar for every 473 ml (16 oz.) of water.
3. Allow the mixture to stand in the container for an additional 3 full minutes. Total contact time of the vinegar solution in the container should equal 5 minutes.
4. Pour the vinegar solution out of the container over the inside surface of the 2-part lid.
5. Repeat the sanitizing procedure a second time (Steps 2 through 4).
6. Allow the container and lid to air dry. DO NOT rinse after sanitizing. If desired, rinse immediately before next use.

WARRANTY AND SERVICE FOR EXPLORIAN 510

5-Year Full Machine Warranty

IMPORTANT RESTRICTION: VITAMIX MAY RESTRICT WARRANTY SERVICE FOR OUR PRODUCTS TO THE COUNTRY WHERE VITAMIX OR ITS AUTHORISED DISTRIBUTORS ORIGINALLY SOLD THE PRODUCT.

- Vitamix does not recommend use of our products outside of the country where such products were sold and built to be used.
- Our products are approved and certified to country-specific safety standards.
- Each country may require a different voltage and frequency, power cable, and plug for the same product.
- After-sales service may not be available outside of the country where Vitamix or any of its authorised distributors originally sold a product, as our authorised distributors and repair technicians stock repair parts that may be country-specific.

1. Product Warranty.

To verify warranty, contact the Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider in your country by visiting https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Who Can Seek Warranty Coverage.

This Warranty is extended by Vitamix to the owner of this appliance for personal household use only. This Warranty does not apply to products used for commercial, rental, or re-sale purposes. Should the ownership of the Vitamix change during the warranty period, please provide the new owner with a copy of the original receipt to be able to verify start-date of the warranty.

3. What is Covered.

Vitamix warrants to the owner that if this appliance (an “appliance” consists of a motor base, any container(s), lids, and tamper(s) purchased together) fails within 5 years from the earlier of the date of purchase or date of delivery as permitted by law due to a defect in material or workmanship or as a result of normal wear and tear from ordinary household use. The Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider will, within 30 days of receipt of the returned appliance, repair the failed appliance or component part of the appliance free of charge.

If, in Vitamix's sole discretion, the failed appliance or component part of the appliance cannot be repaired, the Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider will elect to replace the appliance free of charge with the same model or the next closest model if original model is no longer available to purchase. In this case, the warranty start-date remains the same as the purchase date of the original Vitamix.

4. What is Not Covered.

- This Warranty does not apply to appliances used commercially or in non-household applications.
- This Warranty is only valid if the appliance is used and maintained in accordance with the instructions, warnings, and safeguards contained in the owner's manual. This Warranty does not cover damage caused by accidents (ex: foreign object in container while blending, dropping of unit or container, etc.).
- This Warranty does not cover damage resulting from use of the appliance outside of the country where it was sold and built to be used, and Warranty service may be restricted to the country where Vitamix or its authorized distributors originally sold the appliance.
- This Warranty does not cover cosmetic changes that do not affect performance, such as discoloration, scratches, or the effects of the use of abrasives or cleaners or food build up.

Containers: Processing certain herbs and spices in the container/cup will result in cosmetic marring of the container/cup and may cause the blades to wear prematurely. Traces of sand, coarse gritty and abrasive herbs will also cause the blades to wear prematurely. Herbs may contain volatile oils, cause the container/cup to retain the oils and cause permanent discoloration. Your container/cup and blades are not covered under the Vitamix warranty under these circumstances.

Vitamix will not be responsible for the cost of any unauthorised warranty repairs. Your Vitamix may only be serviced or repaired by an Authorized Vitamix Household Distributor/Service Provider.

REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES OF PURCHASER AND THE SOLE LIABILITY OF VITAMIX AND ITS AUTHORISED DISTRIBUTORS UNDER THIS WARRANTY. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX OR ANY OF ITS AUTHORISED DISTRIBUTORS IS AUTHORISED TO MAKE ANY ADDITIONAL WARRANTY OR ANY MODIFICATION TO THIS WARRANTY WHICH MAY BE BINDING UPON VITAMIX. ACCORDINGLY, PURCHASER SHOULD NOT RELY UPON ANY ADDITIONAL STATEMENTS MADE BY ANY EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX OR ANY OF ITS AUTHORISED DISTRIBUTORS. IN NO EVENT, WHETHER BASED ON CONTRACT, INDEMNITY, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, SHALL VITAMIX BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFIT OR REVENUE.

NOTE: If your Vitamix needs to be serviced but does not fall within the Warranty guidelines, it may still be repaired at your cost (for repair and shipping). Contact the Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider in your country by visiting https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support. For Vitamix Household Support or Sales call 800.848.2649 or +1.440.235.4840 (International) or email service@vitamix.com.

5. What Voids this Warranty.

- Abuse, misuse, negligent use, alteration of the appliance, exposure to abnormal or extreme conditions, or failure to follow the operating instructions in this manual will void this Warranty.
- The Warranty is also void if repairs to the appliance or any component part of the appliance are performed by someone other than either Vitamix or an authorised Vitamix Service Provider or if any component part of a appliance subject to this Warranty is used in combination with a motor base or container that is not expressly authorised by Vitamix.
- The warranty is void when the appliance is used with a transformer or adapter to convert the voltage.

6. How to Obtain Warranty Service.

Contact the Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider in your country for assistance servicing your Vitamix. For a list of Vitamix Distributors, visit https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

WARRANTY AND SERVICE FOR EXPLORIAN 520 & 750

7-Year Full Machine Warranty

IMPORTANT RESTRICTION: VITAMIX MAY RESTRICT WARRANTY SERVICE FOR OUR PRODUCTS TO THE COUNTRY WHERE VITAMIX OR ITS AUTHORISED DISTRIBUTORS ORIGINALLY SOLD THE PRODUCT.

- Vitamix does not recommend use of our products outside of the country where such products were sold and built to be used.
- Our products are approved and certified to country-specific safety standards.
- Each country may require a different voltage and frequency, power cable, and plug for the same product.
- After-sales service may not be available outside of the country where Vitamix or any of its authorised distributors originally sold a product, as our authorised distributors and repair technicians stock repair parts that may be country-specific.

1. Product Warranty.

To verify warranty, contact the Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider in your country by visiting https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Who Can Seek Warranty Coverage.

This Warranty is extended by Vitamix to the owner of this appliance for personal household use only. This Warranty does not apply to products used for commercial, rental, or re-sale purposes. Should the ownership of the Vitamix change during the warranty period, please provide the new owner with a copy of the original receipt to be able to verify start-date of the warranty.

3. What is Covered.

Vitamix warrants to the owner that if this appliance (an “appliance” consists of a motor base, any container(s), lids, and tamper(s) purchased together) fails within 7 years from the earlier of the date of purchase or date of delivery as permitted by law due to a defect in material or workmanship or as a result of normal wear and tear from ordinary household use. The Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider will, within 30 days of receipt of the returned appliance, repair the failed appliance or component part of the appliance free of charge.

If, in Vitamix’s sole discretion, the failed appliance or component part of the appliance cannot be repaired, the Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider will elect to replace the appliance free of charge with the same model or the next closest model if original model is no longer available to purchase. In this case, the warranty start-date remains the same as the purchase date of the original Vitamix.

4. What is Not Covered.

- This Warranty does not apply to appliances used commercially or in non-household applications.
- This Warranty is only valid if the appliance is used and maintained in accordance with the instructions, warnings, and safeguards contained in the owner’s manual. This Warranty does not cover damage caused by accidents (ex: foreign object in container while blending, dropping of unit or container, etc.).
- This Warranty does not cover damage resulting from use of the appliance outside of the country where it was sold and built to be used, and Warranty service may be restricted to the country where Vitamix or its authorized distributors originally sold the appliance.
- This Warranty does not cover cosmetic changes that do not affect performance, such as discoloration, scratches, or the effects of the use of abrasives or cleaners or food build up.

Containers: Processing certain herbs and spices in the container/cup will result in cosmetic marring of the container/cup and may cause the blades to wear prematurely. Traces of sand, coarse gritty and abrasive herbs will also cause the blades to wear prematurely. Herbs may contain volatile oils, cause the container/cup to retain the oils and cause permanent discoloration. Your container/cup and blades are not covered under the Vitamix warranty under these circumstances.

Vitamix will not be responsible for the cost of any unauthorised warranty repairs. Your Vitamix may only be serviced or repaired by an Authorized Vitamix Household Distributor/Service Provider.

REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES OF PURCHASER AND THE SOLE LIABILITY OF VITAMIX AND ITS AUTHORISED DISTRIBUTORS UNDER THIS WARRANTY. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX OR ANY OF ITS AUTHORISED DISTRIBUTORS IS AUTHORISED TO MAKE ANY ADDITIONAL WARRANTY OR ANY MODIFICATION TO THIS WARRANTY WHICH MAY BE BINDING UPON VITAMIX. ACCORDINGLY, PURCHASER SHOULD NOT RELY UPON ANY ADDITIONAL STATEMENTS MADE BY ANY EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX OR ANY OF ITS AUTHORISED DISTRIBUTORS. IN NO EVENT, WHETHER BASED ON CONTRACT, INDEMNITY, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, SHALL VITAMIX BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFIT OR REVENUE.

NOTE: If your Vitamix needs to be serviced but does not fall within the Warranty guidelines, it may still be repaired at your cost (for repair and shipping). Contact the Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider in your country by visiting

https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support. For Vitamix Household Support or Sales call 800.848.2649 or +1.440.235.4840 (International) or email service@vitamix.com.

5. What Voids this Warranty.

- Abuse, misuse, negligent use, alteration of the appliance, exposure to abnormal or extreme conditions, or failure to follow the operating instructions in this manual will void this Warranty.
- The Warranty is also void if repairs to the appliance or any component part of the appliance are performed by someone other than either Vitamix or an authorised Vitamix Service Provider or if any component part of a appliance subject to this Warranty is used in combination with a motor base or container that is not expressly authorised by Vitamix.
- The warranty is void when the appliance is used with a transformer or adapter to convert the voltage.

6. How to Obtain Warranty Service.

Contact the Authorized Vitamix Household Distributor/Service Provider in your country for assistance servicing your Vitamix. For a list of Vitamix Distributors, visit https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

E510/E520/E750 HÖGPRESTERANDE BLENDER

EXPLORIAN™-SERIEN

VM0201A och VM0201B

SYMBOLER

	Varningar och säkerhetsföreskrifter	
	Vid rör ALDRIG rörliga delar. Håll händer och köksredskap borta från tillbringaren.	
	Risk för elektrisk stöt	
	Höga temperaturer förekommer vid blandning av heta vätskor.	
	Dra ur kontakten när den inte används, innan du rengör motorbasen eller centreringssdynan eller rör vid rörliga delar.	
	Använd ALLTID med locket och mittlocket på plats.	
	Läs och förstå bruksanvisningen.	
	SÄNK ALDRIG ner nätsladden, stickkontakten eller motorbasen i vatten eller någon annan vätska.	
	Delarna blir varma vid långvarig användning. Rör ALDRIG vid motorbasens drivsockel eller räfflorna i bladbasen.	
	På/Av	
	Start/stopp	
	Puls	
PROGRAMSYMBOLER (MOTSVARAR VITAMIX-RECEPT)		
 Smoothies	 Frysta efterrätter	 Varm soppa
OBS: Endast på Explorian 750-modellen		
 Dippar och röror	 Självrengörande	



SPECIFIKATIONER

Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Effekt (max.):	1100-1 300 Watt
Höjd:	med 1,4 l tillbringare på motorbas ELLER med 2,0 l tillbringare på motorbasen: 44,5 cm
Djup:	22,9 cm
Bredd:	20,3 cm

Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder



vitamix.com

Amerikanskt patent: vitamix.com/patents

! VARNING



Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten för första gången. Spara dessa instruktioner för framtida referens.



ANVÄND ALLTID jordade uttag.

TA ALDRIG BORT jordkabeln.

ANVÄND ALDRIG en adapter.

ANVÄND ALDRIG en förlängningsladd.

Anslut **ALDRIG** apparaten till en timer eller ett uttag som styrs av en strömbrytare.



STÄNG ALLTID av OCH koppla bort apparaten när den inte används och innan den monteras, demonteras, flyttas, rengörs och förvaras.



SÄNK ALDRIG ned nätsladden, stickkontakten eller motors kropp i vatten eller någon annan vätska.

Dra ut kontakten omedelbart om apparaten blir nedsänkt i vatten.

Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektriska stötar.

Produkten är ENDAST avsedd för HUSHÅLLSBRUK och är inte avsedd att användas i kommersiellt syfte.

1. UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA NÅGON AV DE VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA ELLER VIKTIGA ANVISNINGARNA FÖR SÄKER ANVÄNDNING BETRAKTAS SOM FELANVÄNDNING AV DIN VITAMIX-APPARAT OCH KAN LEDA TILL ATT DIN GARANTI OGILTIGFÖRKLARAS OCH KAN GE UPPHOV TILL RISK FÖR ALLVARLIGA PERSONSKADOR.
2. Anvisningarna i denna manual kan inte täcka alla tänkbara skick och situationer som kan uppstå. Använd sunt förnuft och försiktighet när du använder och utför underhåll på vilken apparat som helst.
3. Följ noggrant skötsel- och rengöringsanvisningarna i denna manual.
4. Använd ALDRIG apparaten för något annat än det den är avsedd för.
5. Denna apparat bör inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Den bör inte heller användas av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, såvida de inte bevakas eller instrueras angående användandet av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
6. Barn bör hållas under uppsyn så att de inte leker med apparaten. Förvara sladden utom räckhåll för barn.
7. Ta bort och kassera förpackningsmaterial, nätkontaktens lock och kampanjetiketter innan du använder apparaten för första gången.
8. Koppla ALDRIG ur apparaten genom att dra i sladden. Koppla ur apparaten genom att ta tag i stickkontakten och dra ut den ur vägguttaget.
9. Se till att aldrig komma i kontakt med rörliga delar, särskilt inte bladen.
10. Använd ALDRIG apparaten med lösa, skurna eller skadade mixerknivar. Kontrollera mixerknivarna före varje användning och byt ut dem om de är skadade.
11. Dra ALDRIG åt muttern (på ovansidan av knivanordningen). Ersätt kniven omedelbart om den sitter löst.
12. Ställ ALDRIG apparaten på eller i närheten av en gas- eller elspis, eller där den kan komma i kontakt med någon annan värmekälla.
13. Om apparaten inte fungerar ska du koppla ur apparaten och återställa kretsskyddet för hushållets elektriska system. Om kretsskyddet fortsätter att lösa ut ska du koppla bort apparaten från uttaget och kontakta en kvalificerad elektriker.
14. Låt ALDRIG nätsladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk, vidröra heta ytor eller trasslas ihop.
15. Se ALLTID till att apparaten är helt och korrekt monterad innan den tas i bruk, inklusive att nätsladden är helt utdragen innan den används.
16. Blandningskniven är mycket vass. Hantera försiktigt och förvara utom räckhåll för barn.
17. Använd ALDRIG andra tillbehör än de som medföljer apparaten eller som erbjuds separat av Vitamix. Användning av tillbehör, inklusive konserveringsburkar, som inte säljs eller rekommenderas av Vitamix kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador och upphäva garantin.
18. Ändring eller modifiering av apparatens delar, inklusive användning av delar som inte är äkta eller godkända av Vitamix, kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller personskador och innebär att garantin ogiltigförklaras.
19. Se ALLTID till att apparaten är urkopplad från eluttaget innan du rengör motorbasen eller centreringssdynan eller vidrör delar som rör sig.
20. Fyll ALDRIG tillbringaren över den markerade linjen "MAXIMAL KAPACITET" för att undvika risk för personskador orsakade av skador på locket och tillbringaren.
21. När du mixar varma vätskor eller ingredienser i tillbringaren bör du vara försiktig – stänk eller ånga kan orsaka brännskador. Fyll ALDRIG tillbringaren över den markerade linjen "MAXIMALA KAPACITET".
22. Börja ALLTID bearbetningen på den lägsta hastighetsinställningen, variabel hastighet 1. Håll händer och annan exponerad hud borta från lockets öppning för att förhindra brännskador.
23. Var ytterst försiktig när du flyttar en apparat eller tillbringare som är fylld med het olja eller andra heta vätskor. Stänk eller utströmmande ånga kan orsaka brännskador.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

24. Rör ALDRIG vid ytor som kan vara varma.
25. Avlägsna ALDRIG ingredienser från apparaten under drift. Se till att motorn har stannat helt och att tillbringaren har tagits bort från motorbasen innan du tar bort några ingredienser.
26. Om matrester fastnar runt mixerkniven, ta bort tillbringaren från motorbasen och använd en spatel för att lossa matresterna. Använd ALDRIG fingrarna eftersom mixerkniven är vass.
27. Håll händer, hår, kläder och redskap borta från alla rörliga delar under drift för att minska risken för allvarliga personskador och/eller skador på apparaten. En spatel kan användas, men endast när tillbringaren har tagits bort från motorbasen.
28. Om blandningen inte bearbetas när du blandar torra, tjocka eller tunga blandningar, stoppa driften och använd en spatel för att lossa maten. Använd ALDRIG fingrarna eftersom mixerkniven är vasst. Låt motorn svalna i 1 minut innan du slår på apparaten igen.
29. Låt ALDRIG mixerkniven ligga i vatten.
30. Använd ALDRIG utomhus eller på fordon eller båtar i rörelse.
31. Lämna ALDRIG arbetsområdet när apparaten används.
32. Lämna ALDRIG något främmande föremål, såsom skedar, gafflar, knivar eller mittlocket i tillbringaren eftersom det kommer att skada knivarna och andra komponenter när du startar apparaten och det kan orsaka personskador.
33. Om ljudet från apparaten ändras under användning eller om ett hårt eller främmande föremål kommer i kontakt med knivarna ska du ALDRIG servera maten som tillagats med apparaten.
34. Utsätt ALDRIG tillbringaren för temperaturer eller ingredienser över 99°C.
35. Använd ALLTID apparaten med locket och mittlocket ordentligt på plats när maskinen används. Ta ALDRIG bort det 2-delade locket medan knivarna roterar. Avlägsna bara mittlocket när du ska tillsätta ingredienser eller använda plaststaven.
36. Ta ALDRIG bort locket medan knivarna roterar. Avlägsna bara mittlocket när du ska tillsätta ingredienser eller använda plaststaven. Om locket avlägsnas när apparaten är igång stannar motorbasen och fortsätter inte att arbeta förrän locket och mittlocket sitter på plats på tillbringaren.
37. Använd ALDRIG apparaten utan att centreringssdynan är korrekt installerad under tillbringaren.
38. Se till att tillbringaren är i jämnhöjd med centreringssdynan för att säkerställa att räfflorna är ihakade i drivaxeln före användning.
39. Placera ALDRIG en knivsats på motorbasen om den inte är monterad på Vitamix-tillbringaren för att minska risken för personskador.
40. Försök ALDRIG att placera en tillbringare på en aktiv motorbas eller använd en motorbas utan att en tillbringare sitter ordentligt på plats.
41. När du gör nötsmör eller oljebaserade livsmedel ska du inte köra mixern i mer än en minut efter det att blandningen har börjat cirkulera i tillbringaren. Om du mixar längre än så kan det orsaka överhettning.
42. Mixern återställer sig själv vid överspänning i kraftledningen. Detta är en konstruktionsegenskap för att undvika faror om den används på avsett sätt. Timern är endast till för användarens kännedom och anses inte vara en avgörande komponent för mixerns funktion.
43. Kontrollera regelbundet nätsladden, strömkontakten och apparaten för eventuella skador. Använd ALDRIG apparaten om den är skadad eller efter att apparaten slutat fungera som den ska. Sluta omedelbart att använda apparaten och besök www.vitamix.com eller ring Vitamix tekniska support för privatpersoner på 1 800 484 2649 eller 1 440 235 4840 eller mejla service@vitamix.com omedelbart för undersökning, reparation, utbyte eller justering. Om mixern är köpt utanför Nordamerika kontaktar du din lokala Vitamix-återförsäljare.
44. Reparationer, underhåll eller byte av delar måste utföras av Vitamix eller en Vitamix-godkänd servicerepresentant.
45. **SPARA DESSA INSTRUKTIONER.**

Tillbringare, lock, mittlock och plaststav

OBS: Äldre tillbringare kan användas på Explorian-seriens motorbas.

- Program, om de ingår, är optimerade specifikt för tillbringaren som var en del av det ursprungliga köpet.
- Ta ALLTID bort lockpluggen, och endast lockpluggen, för att använda plaststaven eller för att tillsätta ingredienser.
- Använd ALDRIG plaststaven i mer än 30 sekunder i följd för att undvika överhettning.
- Använd ALDRIG apparaten utan att se till att locket är säkert låst på plats.
- Mittlocket är markerat så att det kan användas som ett ingrediensmått.
- För in mittlocket i mittlocksöppningen. Lås fast mittlocket genom att vrida det medurs. För att ta bort, vrid kontakten moturs och lyft ut den.
- Lock och plaststavar är INTE utbytbara mellan olika stilar, typer och storlekar av tillbringare. **Använd endast den plaststav och det lock som medföljer din apparat. Om du inte har rätt plaststav för din tillbringare ska du kontakta Vitamix teknisk support för privatpersoner på 1 800 848 2649 (Internationellt: 1 440 235 4840).**
- Tillbringaren ska inte fyllas mer än 2/3 när plaststaven används.
- Fyll ALLTID PÅ tillbringaren enligt anvisningarna i Vitamix-receptet eller enligt illustrationen Fyllnadsordningen för ingredienserna på sidan 86.

Motorbas

- Motorn är konstruerad för att skydda sig mot överhettning.
- Om apparaten inte startar omedelbart ska du kontrollera att den är ansluten till elnätet och att På/Av-knappen är i läget PÅ.
- Om motorn har överhettats ska du låta motorn svalna i 20-45 minuter.



Explorian 750 visas med 2,0 l tillbringaren. Tillbringaren, sabotagestället och locket kan skilja sig åt beroende på modell.





FÖRSIKTIGHET

Roterande knivar kan orsaka skador. Lock och plaststavar är **INTE** utbytbara mellan olika stilar, typer och storlekar av tillbringare. Använd den stav som medföljde din apparat.

Så avgör du vilken plaststav som kan användas med din tillbringare

Se till att du har rätt plaststav innan du använder plaststaven för att mixa. Använd plaststaven endast när locket är på plats och mittlocket tagits bort. **Om en plaststav medföljer din mixer så är det rätt plaststav.** Om plaststaven inte medföljde din apparat eller om du vill avgöra om en plaststav du redan har kan användas med din nya tillbringare, följ dessa steg och bilder för att avgöra vilken plaststav du ska använda:

1. Sätt locket på en tom tillbringare.
2. Ta bort mittlocket och sätt i plaststaven genom öppningen. Plaststaven ska enkelt komma igenom. Den ska **INTE** komma i kontakt med knivbladen hur du än rör på den i tillbringaren.
3. Inspektera visuellt: **DU FÅR ALDRIG ANVÄNDA PLASTSTAVEN MED DIN TILLBRINGARE OM PLASTSTAVEN VIDRÖR KNIVBLADEN VID NÅGON VINKEL.**
4. Om du inte har rätt plaststav för din tillbringare, kontakta Vitamix kundtjänst för privatpersoner på +1 800 848 2649 eller +1 440 235 4840.

Stänkskydd



ANVÄND inte en plaststav utan stänkskydd med en Vitamix-tillbringare.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU PLASTSTAVEN:

VIKTIGT! Plaststavens stänkskydd (nära plaststavens topp) och lock hindrar plaststaven från att slå mot knivbladen när locket säkras ordentligt på sin plats.

- Tillbringaren ska inte fyllas i mer än till två tredjedelar när du använder plaststaven för att mixa.
- ANVÄND INTE plaststaven i mer än 30 sammanhängande sekunder för att undvika överhettning under mixning.
- Om maten inte cirkulerar kan det finnas en instängd luftbubbla. Ta försiktigt bort mittlocket och se till att locket sitter på plats. För in plaststaven genom mittlocksöppningen för att få bort luftbubblan.
- Ingredienserna kanske inte cirkulerar om du håller plaststaven rakt ner. Håll plaststaven mot tillbringarens sidor och hörn, om nödvändigt. **FÖRSÖK INTE** att trycka ner plaststaven djupare in i tillbringaren.

TILLBRINGARETYPER

1,4 L

Använder en 9-3/4 tums plaststav.



LÅGPROFIL 2,0 L

Har ett svart lock och använder en 11 tums plaststav.



CLASSIC 2,0 L

Använder en 12-1/2 tums lång plaststav.



0,9 L

Använder en 9-3/4 tums plaststav.



På/Av-knapp |○ - Kontrollerar strömmen till maskinen och är placerad framtill på motorbasen.

Kontrollpanelen - Innehåller puls, variabel hastighetsreglage, start/stoppbrytare och självrengöring (Explorian 750 endast modell) funktioner.

Pulse ▭▭ - Roterar bladet med den hastighet som anges på ratten för variabel hastighet när den trycks in och sitter på vänster sida av kontrollpanelen.

Vred för variabel hastighet - För manuell hastighetsreglering från Ställbar hastighet 1 (långsammast) till 10 (högsta).

Standby ☹ - Pausar apparaten och gör den redo att starta nästa recept.

Program - Använder apparaten under förinställda tider och kommer att sluta automatiskt i slutet av programmet. När Start-/Stopp-brytaren ▷|□ trycks in mitt i ett program kommer maskinen att stanna och programtiden återställs. Om ratten vrids till Standby ☹ mitt i ett program, kommer det inte att gå tillbaka till mitten av ett program som det körde. Nästa önskade program kommer att behöva väljas. Programikonerna visas i Vitamix recept.



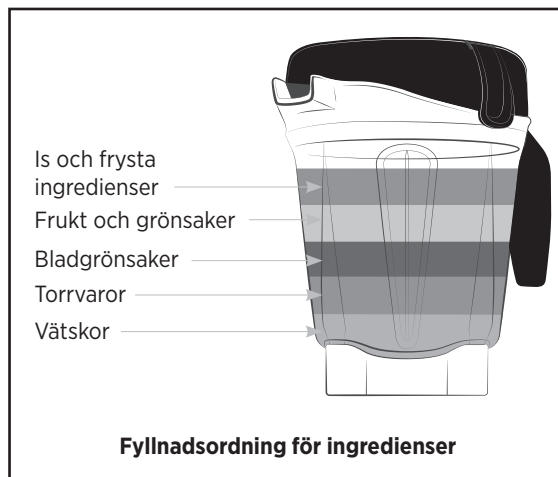
Självrengörande ☹ (endast på Explorian 750) Startar rengöringscykeln efter att vatten och diskmedel har hällts i maskinen och locket och locket's propp är på plats.

Start/stopp-knapp ▷|□ - Stoppar eller startar blandningen när som helst och sitter på höger av kontrollpanelen.

När start/stopp-knappen ▷|□ trycks in mitt i ett program stannar maskinen och programtiden återställs till början av körtiden.



EXPLORIAN 750



VARNING



Undvik skada. VIDRÖR ALDRIG DELAR I RÖRELSE.

Håll händer och redskap borta från tillbringaren när apparaten är i drift. För ALDRIG in fingrar eller redskap runt knivarna medan knivarna snurrar.



Knivbladen fortsätter att rotera tills de stannar helt vid slutet av mixcykeln.



Fyll ALDRIG tillbringaren över den markerade linjen "MAXIMAL KAPACITET" för att undvika risk för personskador orsakade av skador på locket och tillbringaren.



Försök ALDRIG att placera en tillbringare på en aktiv motorbas eller använd en motorbas utan att en tillbringare sitter ordentligt på plats.

Undvik eventuella brännskador genom att ALDRIG Starta på hastigheter över variabel hastighet 1 när du bearbetar heta vätskor i en stor tillbringare. Utströmmande ånga, stänk eller innehåll kan bränna. Använd ALLTID med locket och lockpluggen på plats och starta på variabel hastighet 1 och öka sedan långsamt till 10.

Delar blir heta med långvarig användning. Rör ALDRIG motorbasens drevhållare eller räfflan i bladbasen.

TIPS FÖR ATT FÖRHINDRA ÖVERHETTNING

- Tillred endast Vitamix-recept när du lär dig att använda apparaten.
- Tillred ALDRIG recept under längre tid än vad som rekommenderas. Över- bearbetade blandningar kan också resultera i felaktig receptstruktur.
- Mixa ALDRIG recept med lägre eller högre hastigheter än rekommenderat.
- Använd plaststaven för att bearbeta tjockare blandningar och se till att ingredienserna hålls i rörelse mellan knivbladen.

MIXA I TILLBRINGAREN

1. Se ALLTID till att vredet för variabel hastighet är i ☺ standby-läget.
2. Tryck på av/på-knappen (se sidan 86 för plats) till läget PÅ (I).
3. Fyll alltid på tillbringaren enligt anvisningarna i Vitamix-receptet eller enligt illustrationen Fyllnadsordningen för ingredienserna (se sidan 86).

VIKTIGT! Använd ALLTID apparaten med locket och mittlocket ordentligt på plats när maskinen används. Ta ALDRIG bort locket medan knivarna roterar. Avlägsna bara mittlocket när du ska tillsätta ingredienser eller använda plaststaven. Om locket avlägsnas när apparaten körs stannar motorbasen och körs inte förrän locket och mittlocket sätts på tillbringaren.

4. Sätt på locket på tillbringaren:
 - Tryck ner locket tills de två flikarna snäpper fast på behållarens kant.
 - Sätt i lockets plugg och vrid medurs för att låsa den i locket.
5. Placera tillbringaren på motorbasen. (Apparaten fungerar inte utan en tillbringare med påsatt lock).
6. **FÖR ATT ANVÄNDA STÄLLBAR HASTIGHET:**
 - a. Vrid vredet för variabel hastighet medurs till variabel hastighet 1.
 - b. Tryck på start/stopp-knappen.
 - c. Vrid ratten mellan Ställbar hastighet 1 och 10 under mixningscykeln för att öka eller minska knivarnas hastighet.
 - d. I slutet av blandningen vrider du vredet för variabel hastighet moturs till standby ☺ eller tryck på start/stopp-knappen ▷|□ för att stoppa apparaten.

ANVÄNDA PROGRAM:

- a. Vrid ratten för variabel hastighet moturs till önskat program.
 - b. Tryck på start-/stopp-knappen för att starta programmet. Apparaten stannar automatiskt när programmet är slut eller när du trycker på start-/stopp-knappen när som helst för att stoppa programmet.
7. Om blandningen slutar att cirkulera:
 - a. Ta bort mittlocket, för in staven genom mittlockets öppning och rör om tills mixningen avger ett "rap"-ljud.
 - b. Om detta inte fungerar ska du stoppa motorn genom att trycka på strömbrytaren.
 - c. Lyft tillbringaren från motorbasen, ta bort locket och använd en gummispattel för att trycka bort luftbubblan från knivbladen.
 - d. Tillsätt vätska om nödvändigt.
 - e. Sätt tillbaka locket och mittlocket.
 - f. Placera tillbringaren på motorbasen igen och fortsätt att mixa.
 8. Vänta tills bladen har stannat helt efter mixningen innan du tar av locket eller tar bort tillbringaren från motorbasen.
 9. Använd en Vitamix-skrapa under kniven eller en spatel för att ta bort salsa, gelé, sylt, jordnötssmör och andra ingredienser från tillbringaren.

VARNING



Undvika personskador och produktskador.

För att undvika att apparaten slås på av misstag ska den stängas av och stickkontakten ska dras ur före rengöring.



Dra ALDRIG åt sexkantskruven (på knivens ovansida). Ersätt kniven omedelbart om den sitter löst.



Risk för elektrisk stöt.

KOPPLA ALLTID ur motorbasen före rengöring eller när den inte används.

Lägg ALDRIG motobasen i vatten eller annan vätska.

Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektriska stötar.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Tillbringaren är utformad för att vara helt rengörbar utan att ta bort hållarmuttern och bladenheten. Rengörings- och desinficeringsprocedurerna eller en diskmaskinsrengöringscykel säkerställer en fullständig och grundlig rengöring av tillbringaren och komponenterna.

- FÖRSÖK ALDRIG ta bort hållarmuttern eller bladenheten från tillbringaren.
 - Använd inte tillbringare OM DEN ÄR SKADAD. Kontakta omedelbart Vitamix tekniska support för privatpersoner för hjälp.
1. Torka av motorbasen med en fuktig, varm trasa och torka rent med en torr, mjuk trasa.
 2. Diska tillbringaren, mätten, locket, mittlocket och plaststaven i varmt tvålsvatten. Skölj alla delar och torka av med en torr, mjuk trasa.
 3. Placera apparaten på bänken som är jämn, torr och ren.
 4. Anslut apparaten till ett jordat 3-stiftsuttag.

RENGÖRING AV MOTORBAS

1. Stäng av och dra ur kontakten till apparaten och ta bort behållaren från motorbasen.
2. Tvätta den yttre ytan med en fuktig, mjuk trasa eller svamp som sköljts i en mild lösning av flytande diskmedel och varmt vatten. **OBS:** Sänk ALDRIG ned strömsladden, stickkontakten eller motorhuset i vatten eller annan vätska.
3. Centreringsplattan kan tas bort för noggrannare rengöring och tål maskindisk eller handtvätt i varmt tvålsvatten.
4. Torka omedelbart av alla ytor och putsa med en mjuk trasa.

RENGÖRING AV PLASTSTAVEN

Plaststaven tål maskindisk eller handtvätt i varmt tvålsvatten. Skölj rent under rinnande vatten och torka sedan.

RENGÖRING AV TILLBRINGAREN - DISKMASKIN

Tillbringaren, locket, knivbladsbasen och tätningen kan diskas i diskmaskin eller handdiskas och desinficeras med följande procedurer.

RENGÖRING AV TILLBRINGARE - SJÄLVRENGÖRING (ENDAST EXPLORIAN 750)



1. Fyll tillbringaren till hälften med varmt vatten och tillsätt några droppar flytande diskmedel.
2. Knäpp fast eller tryck ned hela det tvådelade locket i låst läge.
3. Vrid vredet för variabel hastighet till ikonen för självrengöring.
4. Programmet stannar automatiskt när det är klart.
5. Skölj alla delar och låt dem rinna av.

RENGÖRING AV TILLBRINGARE - VARIABEL HASTIGHET

1. Fyll tillbringaren till hälften med varmt vatten och tillsätt några droppar flytande diskmedel.
2. Knäpp fast eller tryck ned hela det tvådelade locket i låst läge.
3. Tryck på start-/stopp-knappen för att slå på apparaten och öka långsamt till Ställbar hastighet 10.
4. Kör apparaten i 30 till 60 sekunder.
5. Vrid tillbaka ratten till Ställbar hastighet 1 och tryck på start/stopp-knappen för att stänga av apparaten.
6. Skölj alla delar och låt dem rinna av.

SANERING AV TILLBRINGARE - BLEKMEDEL

1. Följ först instruktionerna i "Rengöring av tillbringare".
2. Upprepa sedan instruktionerna för "Rengöring av tillbringare" men tillsätt 7,4 ml flytande blekmedel till 473 ml vatten.
3. Låt blandningen stå i tillbringaren i ytterligare 90 sekunder.
4. Häll ut blekmedelsblandningen. Låt tillbringaren lufttorka. SKÖLJ INTE efter desinficering. Om så önskas ska du omedelbart skölja före nästa användning.

SANERING AV TILLBRINGARE - VINÄGER

1. Följ först instruktionerna i "Rengöring av tillbringare".
2. Upprepa sedan instruktionerna för "Rengöring av tillbringare" men använd 473 ml vinäger för var 473 ml vatten.
3. Låt blandningen stå i tillbringaren i ytterligare 3 minuter. Vinägerlösningens totala kontaktid i tillbringaren ska motsvara 5 minuter.
4. Häll ut vinägerlösningen ur tillbringaren över insidan på det tvådelade locket.
5. Upprepa saneringsproceduren en andra gång (steg 2 till 4).
6. Låt tillbringaren och locket lufttorka. SKÖLJ INTE efter desinficering. Skölj vid behov omedelbart före nästa användningstillfälle.

5 års fullständig apparatgaranti

VIKTIG BEGRÄNSNING: VITAMIX KAN BEGRÄNSA GARANTITJÄNSTER FÖR VÅRA PRODUKTER TILL LANDET DÄR VITAMIX ELLER DESS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖRER URSPRUNGLIGEN SÅLDE PRODUKTEN.

- Vitamix rekommenderar inte användning av våra produkter utanför landet där dessa produkter såldes och tillverkades för att användas.
- Våra produkter godkänns och certifieras enligt landsspecifika standarder.
- Varje land kan ha unika krav på spänning och frekvens, strömladd och kontakt för samma produkt.
- Det är möjligt att eftermarknadsservice inte är tillgänglig utanför landet där Vitamix eller dess auktoriserade distributörer ursprungligen sålde produkten. Detta på grund av att våra auktoriserade distributörer och tekniker har reservdelar som kan vara landsspecifika.

1. Produktgaranti.

Verifiera garantin genom att kontakta den auktoriserade Vitamix-distributören/-serviceleverantören i ditt land genom att besöka https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Vem kan söka garantiskydd.

Garantin utfästes av Vitamix till ägaren av denna mixer, som är avsedd uteslutande för personligt hushållsbruk. Garantin gäller inte för produkter som används i handels-, uthyrnings- eller återförsäljningssyften. Om mixern byter ägare under garantiperioden, ge den nya ägaren en kopia av det ursprungliga kvittot så att de kan verifiera garantins startdatum.

3. Vad omfattas?

Vitamix garanterar ägaren att om denna apparat (en "apparat" består av en motorbas, eventuell(a) tillbringare, lock och sabotage som köpts tillsammans) går sönder inom 5 år från det tidigare av inköpsdatumet eller leveransdatumet enligt lag på grund av en defekt i material eller utförande eller till följd av normalt slitage från vanlig hushållsanvändning. Den auktoriserade Vitamix-distributören för privatpersoner/tjänsteleverantören kommer inom 30 dagar efter mottagandet av den returnerade apparaten att reparera den defekta apparaten eller komponenten i mixern utan kostnad.

Om, enligt Vitamix eget gottfinnande, den trasiga apparaten eller komponentdelen av apparaten inte kan repareras, väljer den auktoriserade Vitamix hushållsdistributören/tjänsteleverantören att byta ut apparaten gratis mot samma modell eller nästa närmaste modell om originalmodellen inte längre finns att köpa. I detta fall är garantins startdatum detsamma som inköpsdatumet för den ursprungliga Vitamix-apparaten.

4. Vad som inte omfattas.

- Denna garanti omfattar inte mixrar som används i kommersiellt syfte eller för tillämpningar som inte är hushållsrelaterade.
 - Denna garanti är endast giltig om mixern används och underhålls i enlighet med de anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som finns angivna i ägarens bruksanvisning. Garantin täcker inte skada som orsakas av olyckor (t.ex. främmande objekt i behållaren när mixern körs, att enheten eller behållaren tappas, o.s.v.).
 - Denna garanti täcker inte skador som orsakas av användning av mixern utanför landet där den såldes och tillverkades för att användas. Garantiservice kan begränsas till landet där Vitamix eller dess auktoriserade distributörer ursprungligen sålde mixern.
 - Denna garanti omfattar inte kosmetiska förändringar som inte påverkar prestanda, såsom missfärgning, repor eller effekterna av att använda slipmedel eller rengöringsmedel, eller följderna av ansamlingar av ingredienser.
- Tillbringare: Bearbetning av vissa örter och kryddor i tillbringaren/koppen/skålen resulterar i kosmetiska skador på tillbringaren/koppen/skålen och kan leda till att knivbladen slits ut i förtid. Spår av sand, grovkorniga och slipande örter leder också till att knivbladen slits ut i förtid. Örter kan innehålla flyktiga oljor som kan upptas av tillbringaren/koppen och leda till permanent missfärgning. Din tillbringare/kopp och dina knivblad omfattas inte av Vitamixs garanti under dessa förhållanden.

Vitamix ansvarar inte för kostnader av eventuella obehöriga garantioperationer. Din Vitamix får endast servas eller repareras av en auktoriserad Vitamix-distributör/-serviceleverantör.

REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING AV KÖPEKILLINGEN ÄR KÖPARENS EXKLUSIVA RÄTTSMEDEL OCH VITAMIX OCH DESS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖRERS ENDA ANSVAR ENLIGT DENNA GARANTI. INGEN ANSTÄLLD ELLER REPRESENTANT FÖR VITAMIX ELLER NÅGON AV DESS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖRER ÄR AUKTORISERAD ATT GE NÅGON YTTERLIGARE GARANTI ELLER NÅGON ÄNDRING AV DENNA GARANTI SOM KAN VARA BINDANDE FÖR VITAMIX. FÖLJAKTLIGEN BÖR KÖPAREN INTE FÖRLITA SIG PÅ NÅGRA YTTERLIGARE UTTALANDEN FRÅN NÅGON ANSTÄLLD ELLER REPRESENTANT FÖR VITAMIX ELLER NÅGON AV DESS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖRER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, VARE SIG BASERAT PÅ AVTAL, SKADELÖSHET, GARANTI, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HÄNDELSE (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, SKA VITAMIX HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV VINSTER ELLER INTÄKTER.

OB! Om din Vitamix behöver repareras, men inte omfattas av riktlinjerna för garantin, kan den ändå repareras på din bekostnad (för reparation och frakt). Kontakta den auktoriserade Vitamix-distributören/-serviceleverantören för hushåll i ditt land genom att besöka [visiting https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support](https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support). För Vitamix-support eller försäljning ring 800 848 2649 eller +1 440 235 4840 (Internationellt) eller mejla service@vitamix.com.

5. Vad som upphäver garantin.

- Vanvård, felaktig användning, försumlighet, modifiering av mixern, exponering för onormala eller extrema förhållanden eller underlåtelse att följa bruksanvisningen i denna handbok ogiltigförklarar garantin.
- Garantin ogiltigförklarar även om reparationer görs på mixern eller mixerns delar av någon annan än Vitamix eller en av Vitamix godkänd serviceleverantör eller om någon del av mixern som omfattas av denna garanti används i kombination med en motorbas eller tillbringare som inte uttryckligen har godkänts av Vitamix.
- Garantin ogiltigförklarar om mixern används med en adapter eller reseadapter för att ändra dess spänning.

6. Så får du garantiservice.

Kontakta den auktoriserade Vitamix-distributören/-serviceleverantören i ditt land för att få hjälp med att serva din Vitamix. En lista över Vitamix-distributörer finns på https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

7 års fullständig apparatgaranti

VIKTIG BEGRÄNSNING: VITAMIX KAN BEGRÄNSA GARANTITJÄNSTER FÖR VÅRA PRODUKTER TILL LANDET DÄR VITAMIX ELLER DESS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖRER URSPRUNGLIGEN SÅLDE PRODUKTEN.

- Vitamix rekommenderar inte användning av våra produkter utanför landet där dessa produkter såldes och tillverkades för att användas.
- Våra produkter godkänns och certifieras enligt landsspecifika standarder.
- Varje land kan ha unika krav på spänning och frekvens, strömladd och kontakt för samma produkt.
- Det är möjligt att eftermarknadsservice inte är tillgänglig utanför landet där Vitamix eller dess auktoriserade distributörer ursprungligen sålde produkten. Detta på grund av att våra auktoriserade distributörer och tekniker har reservdelar som kan vara landsspecifika.

1. Produktgaranti.

Verifiera garantin genom att kontakta den auktoriserade Vitamix-distributören/-serviceleverantören i ditt land genom att besöka https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Vem kan söka garantiskydd.

Garantin utfästes av Vitamix till ägaren av denna mixer, som är avsedd uteslutande för personligt hushållsbruk. Garantin gäller inte för produkter som används i handels-, uthyrnings- eller återförsäljningssyften. Om mixern byter ägare under garantiperioden, ge den nya ägaren en kopia av det ursprungliga kvittot så att de kan verifiera garantins startdatum.

3. Vad omfattas?

Vitamix garanterar ägaren att om denna apparat (en "apparat" består av en motorbas, eventuell(a) tillbringare, lock och sabotage som köpts tillsammans) går sönder inom 5 år från det tidigare av inköpsdatumet eller leveransdatumet enligt lag på grund av en defekt i material eller utförande eller till följd av normalt slitage från vanlig hushållsanvändning. Den auktoriserade Vitamix-distributören för privatpersoner/ tjänsteleverantören kommer inom 30 dagar efter mottagandet av den returnerade apparaten att reparera den defekta apparaten eller komponenten i mixern utan kostnad.

Om, enligt Vitamix eget gottfinnande, den trasiga apparaten eller komponentdelen av apparaten inte kan repareras, väljer den auktoriserade Vitamix hushållsdistributören/tjänsteleverantören att byta ut apparaten gratis mot samma modell eller nästa närmaste modell om originalmodellen inte längre finns att köpa. I detta fall är garantins startdatum detsamma som inköpsdatumet för den ursprungliga Vitamix-apparaten.

4. Vad som inte omfattas.

- Denna garanti omfattar inte mixrar som används i kommersiellt syfte eller för tillämpningar som inte är hushållsrelaterade.
 - Denna garanti är endast giltig om mixern används och underhålls i enlighet med de anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som finns angivna i ägarens bruksanvisning. Garantin täcker inte skada som orsakas av olyckor (t.ex. främmande objekt i behållaren när mixern körs, att enheten eller behållaren tappas, o.s.v.).
 - Denna garanti täcker inte skador som orsakas av användning av mixern utanför landet där den såldes och tillverkades för att användas. Garantiservice kan begränsas till landet där Vitamix eller dess auktoriserade distributörer ursprungligen sålde mixern.
 - Denna garanti omfattar inte kosmetiska förändringar som inte påverkar prestanda, såsom missfärgning, repor eller effekterna av att använda slipmedel eller rengöringsmedel, eller följderna av ansamlingar av ingredienser.
- Tillbringare: Bearbetning av vissa örter och kryddor i tillbringaren/koppen/skålen resulterar i kosmetiska skador på tillbringaren/koppen/skålen och kan leda till att knivbladen slits ut i förtid. Spår av sand, grovkorniga och slipande örter leder också till att knivbladen slits ut i förtid. Örter kan innehålla flyktiga oljor som kan upptas av tillbringaren/koppen och leda till permanent missfärgning. Din tillbringare/kopp och dina knivblad omfattas inte av Vitamix garanti under dessa förhållanden.

Vitamix ansvarar inte för kostnader av eventuella obehöriga garantioperationer. Din Vitamix får endast servas eller repareras av en auktoriserad Vitamix-distributör/-serviceleverantör.

REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING AV KÖPESKILLINGEN ÄR KÖPARENS EXKLUSIVA RÄTTSMEDEL OCH VITAMIX OCH DESS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖRERS ENDA ANSVAR ENLIGT DENNA GARANTI. INGEN ANSTÄLLD ELLER REPRESENTANT FÖR VITAMIX ELLER NÅGON AV DESS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖRER ÄR AUKTORISERAD ATT GE NÅGON YTTRELLIGARE GARANTI ELLER NÅGON ÄNDRING AV DENNA GARANTI SOM KAN VARA BINDANDE FÖR VITAMIX. FÖLJKTLIGEN BÖR KÖPAREN INTE FÖRLITA SIG PÅ NÅGRA YTTRELLIGARE UTTALANDEN FRÅN NÅGON ANSTÄLLD ELLER REPRESENTANT FÖR VITAMIX ELLER NÅGON AV DESS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖRER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, VARE SIG BASERAT PÅ AVTAL, SKADELÖSHET, GARANTI, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HÄNDELSE (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, SKA VITAMIX HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV VINSTER ELLER INTÄKTER.

OBS! Om din Vitamix behöver repareras, men inte omfattas av riktlinjerna för garantin, kan den ändå repareras på din bekostnad (för reparation och frakt). Kontakta den auktoriserade Vitamix-distributören/-serviceleverantören för hushåll i ditt land genom att besöka [visiting https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support](https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support). För Vitamix-support eller försäljning ring 800 848 2649 eller +1 440 235 4840 (Internationellt) eller mejla service@vitamix.com.

5. Vad som upphäver garantin.

- Vanvård, felaktig användning, försumlighet, modifiering av mixern, exponering för onormala eller extrema förhållanden eller underlåtelse att följa bruksanvisningen i denna handbok ogiltigförklarar garantin.
- Garantin ogiltigförklarar även om reparationer görs på mixern eller mixerns delar av någon annan än Vitamix eller en av Vitamix godkänd serviceleverantör eller om någon del av mixern som omfattas av denna garanti används i kombination med en motorbas eller tillbringare som inte uttryckligen har godkänts av Vitamix.
- Garantin ogiltigförklarar om mixern används med en adapter eller reseadapter för att ändra dess spänning.

6. Så får du garantiservice.

Kontakta den auktoriserade Vitamix-distributören/-serviceleverantören i ditt land för att få hjälp med att serva din Vitamix. En lista över Vitamix-distributörer finns på https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.